



A&C COLT 7M 使用説明

あそび方

- ① プラスチックの弾丸をかるくつめる。 ② 2本の指をかけて引金を力強く引くと弾丸が発射されます。 * レバーを引いても弾丸が発射されない時は、プラスチックの弾丸をはずし、もう一回かるく入れなおして下さい。空気の圧力で弾丸が発射されますので強く入れすぎないように注意して下さい。
- ③ CAP (カンシャク玉)をはめる。 ④ 2本の指をかけて引金を引くとCAPがはれつします。

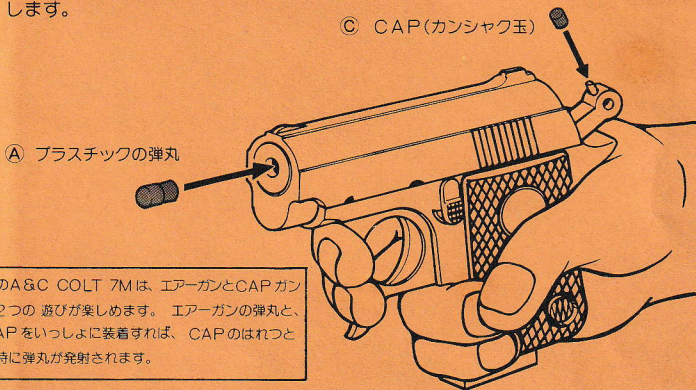

このA&C COLT 7Mは、エアーガンとCAPガンの2つの遊びが楽しめます。エアーガンの弾丸と、CAPをいっしょに装着すれば、CAPのはれつと同時に弾丸が発射されます。

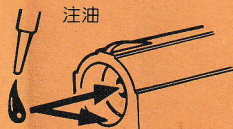

- エアーポンプがかたくなった場合。食用油(シリコン)をプラスチックの弾丸をつめる所に、引金を引いてぬって下さい。スムーズな動きになります。

ちゅうい ぜったい こと
注意〈絶対にしてはいけない事〉

顔の近くや、人に向けて発射しないで下さい。CAPの火薬が、目・耳にはいると危険です。また、人をおどろかしたりしないで下さい。

SUNMAYOR OHKAWA K.K.